

ISTRUZIONI PER APPLICARE IL DORSO DIGITALE SU BRONICA SQ 6x6




SILVESTRI produce il dorso adattatore intermedio per trasformare l'attacco per i dorsi Bronica SQ in attacco tipo Hasselblad. Questo rende possibile l'uso dei dorsi digitali sulla fotocamera Bronica SQ.



Nella figura a sinistra è illustrato come si deve applicare l'adattatore Silvestri cod.7008.

Usare il perno in dotazione per sbloccare il perno tasteggiatore del volò nel modo seguente: Tenendo premuto il pulsante di sblocco del magazzino, spingere con il perno il tasteggiatore e tenerlo premuto.

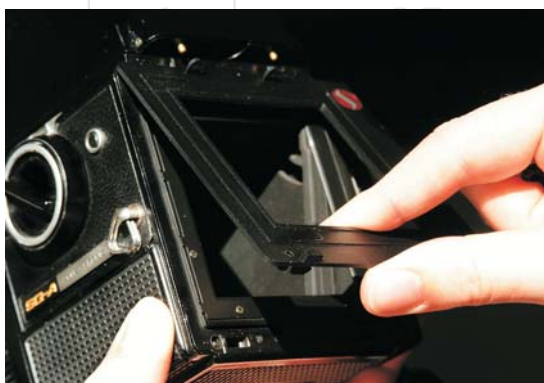


Mantenendo premuto il pulsante inserire l'adattatore prima in alto poi accostare fino al contatto con la camera. Dopodichè rilasciare il pulsante.

Prima di montare qualsiasi accessorio accertarsi che il dorso sia perfettamente alloggiato ed agganciato alla camera. Dopo questa operazione è possibile usare i dorsi digitali con attacco Hasselblad.



Per Rimuovere l'adattatore e riportare la fotocamera nelle condizioni originali, si deve inserire il perno in dotazione nel foro del perno tasteggiatore(come sopra), quindi premendo il pulsante di sblocco rimuovere l'adattatore.

ATTENZIONE L'adattatore intermedio è un particolare meccanico di precisione e date le sue dimensioni, particolarmente delicato. Fare attenzione a maneggiarlo con cura per evitare danneggiamenti.

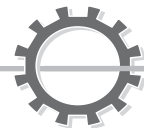

ISTRUZIONI PER APPLICARE IL DORSO DIGITALE SU BRONICA ETR 4,5x6



SILVESTRI produce il dorso adattatore intermedio per trasformare l'attacco per i dorsi Bronica ETR in attacco tipo Hasselblad. Questo rende possibile l'uso dei dorsi digitali sulla fotocamera Bronica ETR.



Nella figura a sinistra è illustrato come si deve applicare l'adattatore Silvestri cod.7010.

Usare il perno in dotazione per sbloccare il perno tasteggiatore del volò nel modo seguente: Tenendo premuto il pulsante di sblocco del magazzino, spingere con il perno il tasteggiatore e tenerlo premuto.



Mantenendo premuto il pulsante inserire l'adattatore prima in alto poi accostare fino al contatto con la camera. Dopodichè rilasciare il pulsante.

Prima di montare qualsiasi accessorio accertarsi che il dorso sia perfettamente alloggiato ed agganciato alla camera. Dopo questa operazione è possibile usare i dorsi digitali con attacco Hasselblad.



Per Rimuovere l'adattatore e riportare la fotocamera nelle condizioni originali, si deve inserire il perno in dotazione nel foro del perno tasteggiatore(come sopra), quindi premendo il pulsante di sblocco rimuovere l'adattatore.

ATTENZIONE: L'adattatore intermedio è un particolare meccanico di precisione e date le sue dimensioni, particolarmente delicato. Fare attenzione a maneggiarlo con cura per evitare danneggiamenti.